Manuel d'instructions

Chronothermostat Wi-Fi 02911
Manuel de l'utilisateur

VIMAR

Sommaire

1. Chronothermostat 02911 3

2. Configuration par interface Wi-Fi 3

3. Écran 4

3.1 Fonctions des touches 5
3.2 Symboles 5
3.3 Standby 6
3.4 Verrouillage de l'interface par PIN 6
3.5 Affichages sur l'écran 7

4. Mode de fonctionnement 8

4.1 Éteint (OFF) 8
4.2 Manuel 8
4.3 Auto 9
4.4 Manuel temporisé 10
4.5 Absence 11
4.6 Antigel 12

5. Menu Paramètres 13

5.1 Configuration du mode de fonctionnement. 13
5.2 Réglage de l'heure et du jour de la semaine 14
5.3 Configuration chauffage/climatisation 14
5.4 Réglage des températures 14
5.5 Définition du programme journalier 14
5.6 Définition de l'unité de mesure 16
5.7 Réglage de l'étalonnage 16
5.8 Réglage de la sonde extérieure 16
5.9 Définition de l'algorithme de réglage thermique OnOff/PID 16
5.10 Réglage du vibreur (bip) 16
5.11 Réglage de la luminosité en Standby 16
5.12 Configuration Wi-Fi 16
5.13 Infos sur le dispositif 18
5.14 Définition du PIN de verrouillage/déverrouillage 18

6. Réglage et contrôle des alarmes 18

7. Nettoyage du dispositif 19

8. Règles d'installation 19

9. Conformité aux normes 19

Conformément à la loi 196/2003, VIMAR S.p.A.est autorisée à gérer les informations nécessaires aux services décrits ci-dessous lors de l'enregistrement du dispositif sur ses serveurs Cloud.
La plateforme logicielle des serveurs Cloud de Vimar S.p.A. reçoit du chronothermostat les informations nécessaires à la gestion des dispositifs enregistrés : identification du dispositif, version de l'application et des services délivrés, configuration du dispositif, association entre le dispositif et les applications habilitées à la télégestion, signalisation de contrôle de l'accès et du fonctionnement sur les services et les dispositifs. Ces informations sont nécessaires aux fonctions de télégestion et à la maintenance des applications et des dispositifs supportés par la plateforme.
L'enregistrement de l'ID du dispositif et des autres informations sur les serveurs du Cloud de Vimar S.p.A. est automatique s'il y a une configuration Wi-Fi et un accès Internet. L'utilisateur peut désactiver les services d'accès à distance à son dispositif et obtenir la suppression des données le concernant du Cloud Vimar S.p.A.

1. Chronothermostat 02911

L'appareil est prévu pour contrôler la température ambiante en actionnant le circuit de commande du brûleur ou de la pompe de circulation (chauffage) ou sur le circuit de commande du climatiseur (climatisation) de sorte à garantir une température idéale. L'interface graphique, grâce à des pages spéciales, facilite la gestion de l'installation en aidant l'utilisateur à respecter des conditions d'économie d'énergie.
La connexion Wi-Fi permet de contrôler et de consulter le dispositif à distance depuis un smartphone ou une tablette.

2. Configuration par interface Wi-Fi

Si le dispositif mobile a été correctement associé au chronothermostat, il permet de définir les paramètres de réglage thermique (profils thermiques, point de consigne, etc.). L'App By-clima affiche de façon claire et intuitive les instructions nécessaires à l'enregistrement des paramètres.

En plus de la configuration du réseau domestique, il est possible de choisir le service Cloud de Vimar.

2.1 Service Cloud

Vimar permet à l'utilisateur d'accéder facilement à son chronothermostat depuis n'importe quel endroit du monde, grâce au service Cloud.

Ce service permet de :

- commander complètement le chronothermostat depuis n'importe quel endroit du monde
- recevoir les notifications du chronothermostat sur le dispositif mobile
- mettre à jour le logiciel du chronothermostat
- enregistrer les paramètres du chronothermostat quand il faut le remplacer.

L'enregistrement sur le Cloud Vimar est automatique et liée au chronothermostat. Il n'est pas nécessaire de créer un utilisateur : **pas de login**.

2.2 Utilisation sans le Cloud

Si l'utilisateur ne souhaite pas s'enregistrer sur le Cloud, le chronothermostat peut être programmé pour fonctionner sans (par exemple, uniquement par le réseau Wi-Fi local, sans Internet).

Si le Cloud n'est pas actif, l'utilisateur ne peut pas effectuer les opérations suivantes :

- commander le dispositif par Internet (commande uniquement à l'intérieur du réseau Wi-Fi local)
- accéder aux mises à jour du logiciel
- recevoir les notifications du chronothermostat sur le dispositif mobile
- enregistrer les paramètres du chronothermostat quand il faut le remplacer.

2.3 Association de dispositifs mobiles supplémentaires au chronothermostat

Le chronothermostat 02911 ne peut être commandé que par les dispositifs mobiles qui lui ont été associés avec la procédure de première configuration ou d'association.

L'association à un nouveau dispositif mobile sur lequel on a préalablement installé l'App By-clima peut être réalisée à tout moment avec ce dispositif mobile et l'App By-clima mais uniquement par interaction avec l'interface locale du chronothermostat et dans le même réseau Wi-Fi (il n'est pas possible d'associer des dispositifs mobiles à distance/ par Internet).

Pour associer le dispositif mobile au chronothermostat, le système demande la saisie d'un code PIN à 4 chiffres. Le chronothermostat ne peut être commandé que si les conditions suivantes sont remplies:

- Le dispositif mobile est associé au chronothermostat.
- Le code PIN du dispositif mobile correspond à celui du chronothermostat.

Si on modifie le PIN du chronothermostat mais pas celui de la tablette ou du smartphone, le dispositif mobile sur lequel le PIN précédent est toujours enregistré ne peut plus gérer le chronothermostat. Il est donc nécessaire de mettre également à jour le PIN des tablettes et des smartphones.

ATTENTION !

- **Le PIN d'accès au chronothermostat 02911 à partir du dispositif mobile ne peut être modifié qu'avec l'App By-clima.**
- **Le code PIN est très important parce qu'il protège aussi le chronothermostat des dispositifs mobiles préalablement associés (par exemple, celui de l'installateur). Nous recommandons à l'utilisateur de modifier le code PIN par défaut afin d'inhiber la commande du dispositif par tous les smartphones et les tablettes dont le code PIN n'est pas à jour (même s'ils sont déjà associés au dispositif).**

3. Écran

L'écran tactile permet de contrôler l'installation à travers les touches et les icônes suivantes :

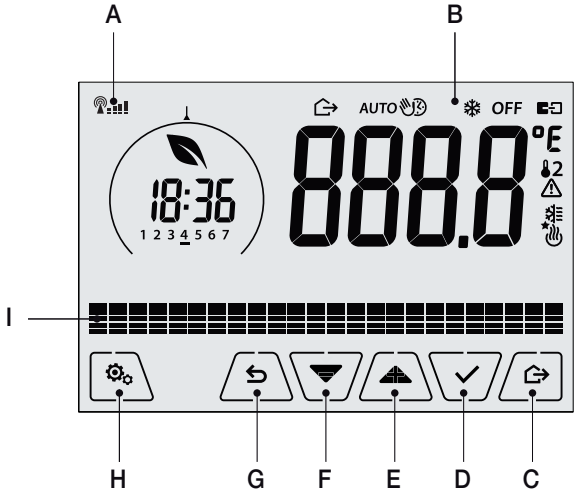

Fig. 1: Touches d'interface graphique

A: Indicateur de qualité du signal radio Wi-Fi

B: Mode de fonctionnement

C: Absence

D: Conferma

E-F: Navigation dans le menu et réglage des paramètres

G: Précédent

H: Menu Paramètres

I: Évolution des températures programme AUTO

7.1 Fonctions des touches

: **augmente** les valeurs numériques. Lorsque le signe n'est plus affiché sur l'écran, cela signifie que la valeur ne peut pas augmenter ultérieurement.

: **diminue** les valeurs numériques. Lorsque le signe n'est plus affiché sur l'écran, cela signifie que la valeur ne peut pas diminuer ultérieurement.

: en phase de navigation, permet de **faire défiler l'élément suivant**des menus disponibles. Le symbole disparaît dès que l'on se trouve sur le dernier élément de la liste.

: en phase de navigation, permet de **faire défiler l'élément précédent** des menus disponibles. Le symbole disparaît dès que l'on se trouve sur le dernier élément de la liste.

: **confirme** l'option sélectionnée (active éventuellement le sous-menu ou affiche le paramètre/chiffre suivant).
Après chaque confirmation, l'écran affiche l'icône ✓ environ 1 s.

: **retour (ou annule)** quitte la page/menu affiché et retourne à la/au précédent/e sans sauvegarder les modifications. Dans les menus où il est possible de modifier plusieurs chiffres, cette fonction permet de revenir en arrière pour modifier le chiffre précédent.

Remarque : Le champ/la valeur clignote pour signaler la modification en cours.

3.2 Symboles

L'écran affiche les icônes suivantes en fonction des différents modes de fonctionnement:

: Étalonnage

: Indicateur de qualité du signal radio Wi-Fi

: Fonctionnement manuel temporisé

: Absence

: Manuel

: Antigel

OFF : Éteint (OFF)

AUTO : Automatique

: Statut de connexion au VICoud (clignotant ➡ de tentative de connexion en cours; liaison fixe ➡ actif).

: Alarme

* : Disponibilité nouvelle mise à jour logicielle

: Climatisation

: Chauffage

: Eco

: Confirmer

1 2 3 4 5 6 7 : Indicateur du jour de la semaine

T⇢ : Température absence

T◆ : Température economy

T◆ : Température Confort

3.3 Standby

Si on n'effectue aucune opération sur le dispositif pendant 30 secondes, le mode Standby s'active automatiquement et la luminosité du dispositif diminue.

3.4 Verrouillage de l'interface par PIN

Le chronothermostat permet de définir un mot de passe qui empêche toute modification du mode de fonctionnement (par exemple, passage de Manuel à OFF). Il limite le réglage des valeurs de température et bloque l'accès au menu de configuration.
Cette fonction empêche l'utilisation du thermostat par des personnes non autorisées. Le dispositif demande la saisie d'un PIN et signale le verrouillage par le mot **PIN**.

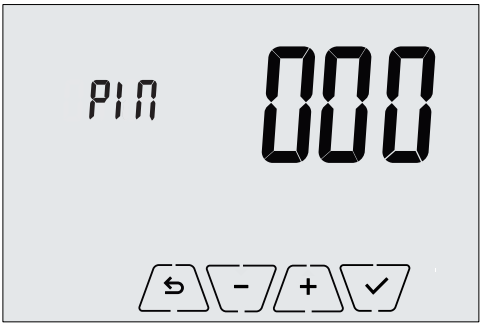

Fig. 2: Verrouillage par PIN

3.5 Horloge, programme journalier et Ecometer

En condition de fonctionnement normal, à savoir hors des moments de navigation à travers les menus, il est possible de sélectionner les informations à afficher sur la gauche de l'écran.

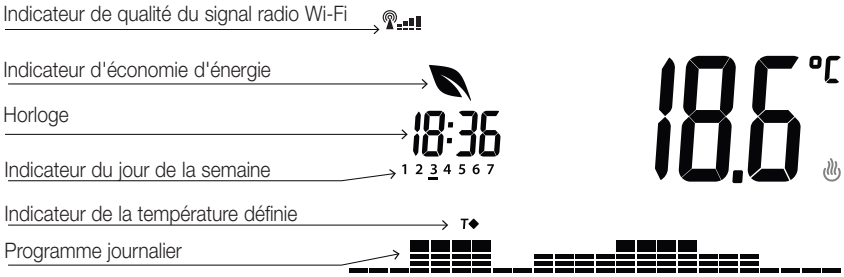

Fig. 3: Affichage typique de l'horaire et du programme journalier

Cette page est celle qui s'affiche par défaut ; elle fournit une indication du programme de réglage thermique journalier ainsi que les données réelles.
L'**aire du programme**, représentée par les histogrammes, est divisée en 24 secteurs représentant chacun l'heure à laquelle ils correspondent dans une journée.

Chaque secteur peut compter 1, 2 ou 3 tirets :

▬ correspond à « T absence » (**T◇**)

☰ correspond à « T economy » (**T◆**)

☰ correspond à « T confort » (**T◆**)

L'**horloge** indique l'heure actuelle.

Le**jour de la semaine est indiqué par un tiret sous le**numéro (par exemple 4 = jeudi).

L'**indicateur de la température programmée** signale la température actuelle en cours de réglage, reproduisant ainsi l'information représentée par les « tirets » :

T◇ = T absence

T◆ = T economy

T◆ = T confort

L'**indicateur d'économie d'énergie** signale si le point de consigne fixé pour la température permettra de réaliser ou pas une « économie » au niveau de la consommation, par rapport à une consommation moyenne conventionnelle.

Si le mode de fonctionnement n'est pas défini sur ***AUTO***, l'aire du programme ne sera pas active.

4. Mode de fonctionnement

Le chronothermostat 02911 est en mesure de régler la température selon les modes de fonctionnement suivants :

- **Éteint (OFF)** : arrête l'installation
- **Manuel (ON)** : permet de définir manuellement le point de consigne de température ambiante
- **AUTO** : permet de définir un programme de réglage qui compare la température ambiante avec la valeur définie pour chaque quart d'heure de la journée en cours ; l'utilisateur définit trois niveaux de température répartis sur 24 h et pouvant se différencier pour chaque jour de la semaine.
- **Manuel temporisé** : permet, à partir du mode AUTO, de valider le fonctionnement en mode MANUEL du chronothermostat sur une période choisie au terme de laquelle le dispositif reviendra au mode AUTO.
- **Absence** : permet de définir le point de consigne afin de pouvoir réaliser d'importantes économies d'énergie lorsque l'utilisateur est absent
- **Antigel** : définit une température minimale pour éviter la détérioration des conduites et empêcher la température de tomber en dessous d'un seuil de sécurité.

La sélection des modes de fonctionnement a lieu à travers le menu PARAMÈTRES ou à l'aide des touches rapides.

4.1 Éteint (OFF)

Lorsque ce mode est actif, le chronothermostat reste éteint et n'accepte aucun réglage ; dans ce cas, l'écran affiche l'icône **OFF** au-dessus de l'indicateur de température.
Ce mode ne permet d'effectuer aucune opération, à l'exception de l'activation des menus ou de la variation du mode d'affichage.

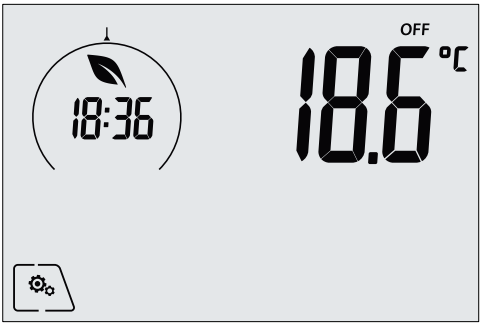

Fig. 4: Affichage typique du mode OFF

Mode utilisé habituellement en été sur les installations de chauffage seul.

4.2 Manual

Mode selon lequel le dispositif fonctionne comme simple thermostat servant à régler la température ambiante sur la valeur définie par l'utilisateur.
Lorsque le mode MANUEL est activé, l'écran affiche l'icône au-dessus de l'indicateur de température.

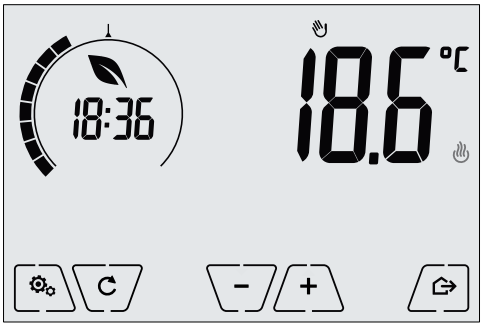

Fig. 5: Affichage typique du mode Manuel

Le point de consigne peut toujours être modifié à l'aide de + ou de -.

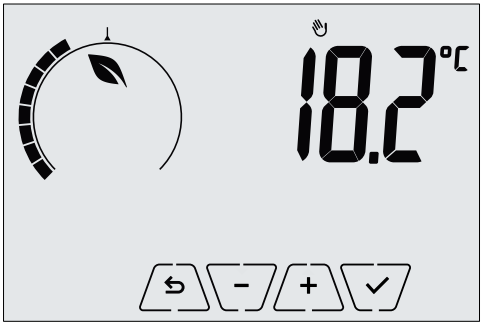

Fig. 6: Configuration manuelle du point de consigne

Confirmer la sélection en effleurant la touche ✓.

Les icônes et en bas à droite indiquent si l'installation fonctionne respectivement en mode chauffage ou en mode climatisation (icône allumée = installation active).

4.3 Auto

Mode de fonctionnement typique du chronothermostat.
Le dispositif modifie automatiquement les températures ambiantes en fonction de l'heure ou du jour, réduit au maximum l'intervention de l'utilisateur pour optimiser le confort et les économies d'énergie ; possibilité de définir trois températures pour couvrir les exigences d'utilisation normale, avec absence ou réduction nocturne dans la pièce.
Pour configurer le programme automatique, consulter le parag. 5.5.

Lorsque le mode AUTO est activé, l'écran affiche l'icône ***AUTO*** au-dessus de l'indicateur de température.

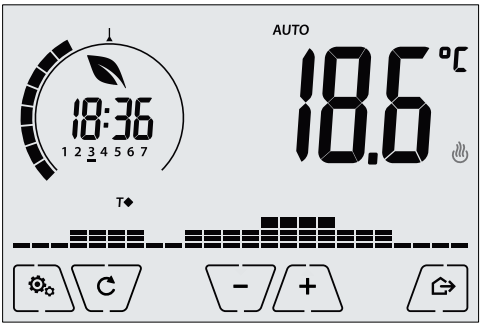

Fig. 7: Affichage typique du mode Auto

Effleurer + et − pour modifier momentanément la température ambiante en la réglant sur une valeur différente de celle associée à la tranche horaire actuelle.

Confirmer en appuyant sur ✓ pour entrer en mode MANUEL TEMPORISÉ.

Les icônes et en bas à droite indiquent si l'installation fonctionne respectivement en mode chauffage ou en mode climatisation (icône allumée = installation active).

4.4 Manuel temporisé

Ce mode permet de quitter le programme AUTO (et d'entrer en mode MANUEL) pour une durée au terme de laquelle le chronothermostat retourne en mode AUTO.

Par exemple : régler la température ambiante sur 25°C pendant 2 heures puis reprendre le programme Auto.

L'activation a lieu à partir du mode AUTO et est reconnaissable à l'icône qui s'affiche au-dessus de l'indicateur de température.

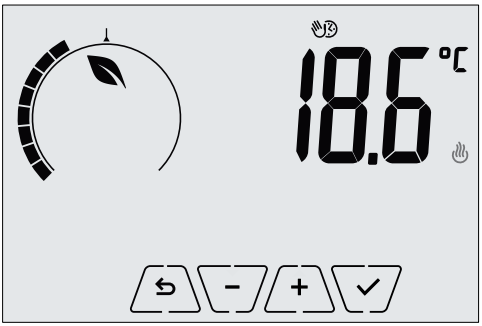

Fig. 8: Affichage d'accès au mode Manuel temporisé

Utiliser + et − pour définir la température puis valider avec ✓.

La page suivante permet de définir le temps durant lequel la température qui vient d'être définie sera valable en appuyant sur + et sur −.

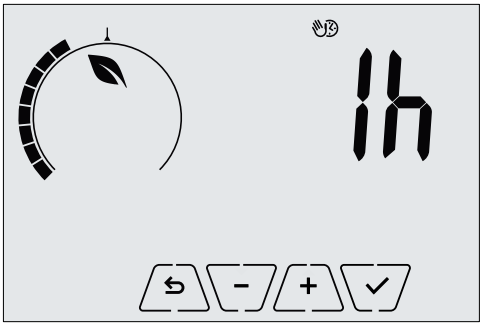

Fig. 9: Réglage du nombre d'heures du mode Manuel temporisé

Valider en appuyant sur ✓.
À la fin du temps prédéfini, le chronothermostat revient en mode AUTO ; l'icône s'éteint et l'écran indique à nouveau **AUTO**.

4.5 Absence

Ce mode est utile pour réaliser immédiatement des économies d'énergie dès que l'utilisateur quitte la pièce. En mode « Absence », le système procède au réglage en fonction du point de consigne « température d'absence » TO.

Il est possible d'activer le mode Absence uniquement en effleurant .

L'écran affichera le point de consigne de « température d'absence » pendant environ 2 s :

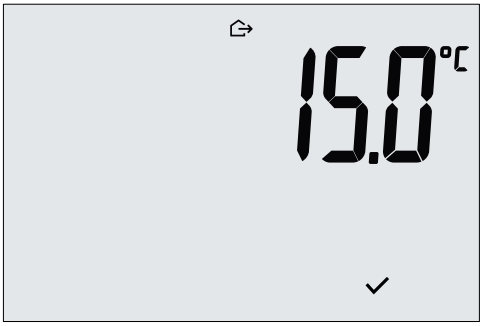

Fig. 10: Accès au mode Absence avec indication de la température d'absence

Lorsque le mode est activé, l'écran affiche l'icône :

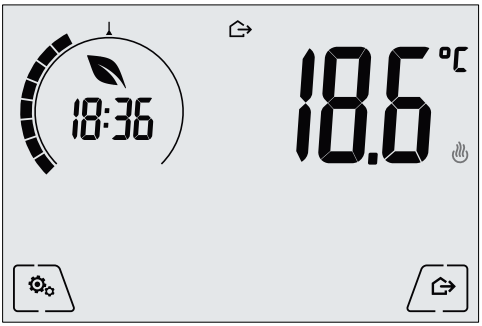

Fig. 11: Mode Absence

Pour quitter et revenir au mode de départ, effleurer à nouveau la touche :

4.6 Antigel

Ce mode, disponible uniquement lorsque l'installation est sur la position chauffage, permet de définir une valeur minimale de température (point de consigne To) pour éviter d'endommager les conduits ou pour ne pas la faire descendre au-dessous d'un certain niveau de sécurité en hiver en cas d'absence prolongée.

Activer la fonction « antigel » directement à partir du menu Paramètres.
Lorsque la fonction antigel est activée, l'écran affiche l'icône au-dessus de l'indicateur de température.

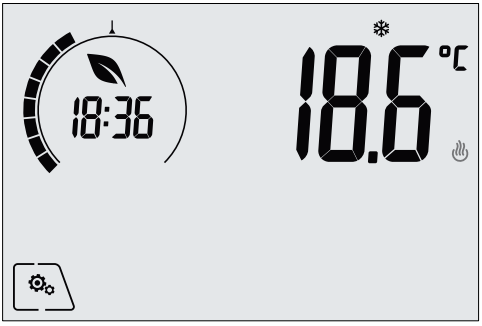

Fig. 12: Mode antigel

5. Menu Paramètres

Le menu Paramètres permet de configurer toutes les fonctions du chronothermostat.

Toucher l'icône sur la page principale.

Dans le menu principal, les touches et permettent d'afficher l'un après l'autre les symboles suivants (clignotants) qui donnent accès aux sous-menus correspondants :

1. configuration du mode de fonctionnement
2. paramétrage de l'heure et du jour de la semaine
3. réglage climatisation/chauffage
4. définition point de consigne de température
5. configuration programme journalier
6. définition unité de mesure
7. configuration de l'étalonnage
8. impostazione sonda di temperatura esterna
9. configuration algorithme de réglage thermique OnOff/PID
10. configuration du buzzer (bip)
11. configuration fonction Wi-Fi
12. réglage de la luminosité de l'écran en Standby
13. infos sur le dispositif
14. configuration PIN de verrouillage/déverrouillage

Effleurer la touche pour entrer dans le sous-menu, les paramètres du sous-menu clignotent.

5.1 Configuration du mode de fonctionnement.

Le menu permet de sélectionner le mode de fonctionnement du dispositif :

- Manuel
- **AUTO** Automatique
- **OFF** Éteint
- Antigel (uniquement si le thermostat fonctionne en mode « chauffage »)

Avec et , sélectionner le mode choisi et valider avec .

5.2 Paramétrage de l'heure et du jour de la semaine

Le menu permet de définir l'heure et le jour de la semaine

Utiliser  , et pour définir l'heure, valider avec , procéder de la même façon pour les minutes puis pour le jour de la semaine.

Les jours de la semaine sont représentés par les chiffres de 1 à 7 qui indiquent les noms de lundi à dimanche.

5.3 Configuration chauffage/climatisation

Le menu permet de configurer le fonctionnement du dispositif en fonction de la saison (hiver/été) :

- chauffage
- climatisation

Utiliser et pour sélectionner le mode de fonctionnement choisi et valider avec .

5.4 Configuration des températures

Seul l'installateur est autorisé à utiliser ce menu.

5.5 Configuration programme journalier

Le menu permet de configurer ou de modifier le programme horaire et journalier de la température ambiante.

Le programme permet d'associer à chaque quart d'heure de la journée (et de manière différenciée, pour chacun des 7 jours) l'une des 3 températures « T confort », « T absence » et « T economy ».

Par exemple : Pour la nuit, définir la « T economy », pour le matin et le soir, définir la « T confort » et pour les heures centrales de la journée, définir la « T absence » (si la pièce reste vide et pour réaliser des économies d'énergie à travers une consommation réduite).

5.5.1 Sélection du jour de la semaine

Dès qu'on entre dans le menu, l'écran met en évidence par un tiret clignotant le jour auquel se réfère la programmation en cours (par exemple : 1234567 = mardi).

Appuyer sur et sur pour sélectionner le jour de la semaine à programmer et valider avec .

5.5.2 Sélection de la température

Après avoir confirmé le jour à programmer, l'écran affiche la page qui permet de définir les températures associées aux différentes heures de la journée.

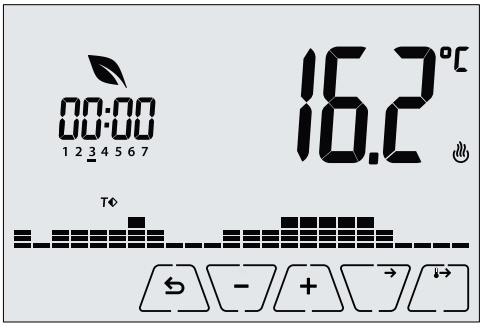

Fig. 13: Configuration du programme horaire et journalier

Appuyer sur et sur pour sélectionner la température à associer à l'heure courante (affichée sur l'horloge à gauche) ; cette température, qui clignote, peut être sélectionnée parmi les options suivantes :

T◈ : température d'absence (T absence)

T◊ : température d'économie (T economy)

T◆ : température de confort (T confort)

Le clignotement des tirets indique la tranche horaire en cours de paramétrage (24 groupes de 3 tirets, chaque groupe correspondant à une heure des 24 heures d'une journée) ; la température sélectionnée est appliquée à compter de l'heure indiquée à gauche et pendant le quart d'heure suivant.

Effleurer la touche pour attribuer la température sélectionnée pour l'heure actuelle au quart d'heure suivant ; dans ce cas, le symbole de température est le même mais l'heure actuelle, indiquée sur l'horloge, avance de 15 minutes.

Utiliser et pour parcourir respectivement les heures du jour et avancer ou reculer de 15 minutes à la fois.

Durant le déplacement, l'horloge et les tirets indiquent la période de la journée sujette à l'intervention ; sous les numéros associés aux jours de la semaine, l'écran affiche l'icône qui identifie la température définie pour l'heure en question.

Les touches et permettent de modifier la température définie.

La programmation est terminée quand la température a été définie pour toutes les heures de la journée et que l'horloge affiche 23 h 45 ; toucher pour valider.

Utiliser également et pour sélectionner une des options suivantes affichées dans le champ numérique de l'écran :

COPY : pour copier tout le programme horaire du jour en cours dans le jour suivant (utile pour reproduire le programme des jours ouvrés ou fériés).

Goto : pour passer au programme du jour suivant sans copier le jour qui vient d'être défini (utile pour passer de la programmation d'un jour ouvré à un jour férié).

End : pour terminer la programmation.

Effleurer la touche pour confirmer l'option sélectionnée.

5.6 Configuration de l'unité de mesure

Le menu permet de définir l'unité de mesure utilisée pour représenter la température (°C ou °F).

Utiliser et pour sélectionner l'unité de mesure choisie et valider avec .

5.7 Configuration de l'étalonnage

Seul l'installateur est autorisé à utiliser ce menu.

5.8 Configuration de la sonde extérieure

Seul l'installateur est autorisé à utiliser ce menu.

5.9 Configuration algorithme de réglage thermique OnOff/PID

Seul l'installateur est autorisé à utiliser ce menu.

5.10 Configuration du buzzer (bip)

Le menu permet d'activer/désactiver le buzzer du dispositif ; si ce dernier est désactivé, les touches et les messages de confirmation ou d'erreur n'émettront plus aucun son.

En cas d'alarme, la signalisation sonore est toujours garantie.

Utiliser et pour sélectionner « ***ON*** » ou « ***OFF*** » et valider avec .

5.11 Réglage de la luminosité en Standby

Ce menu permet de régler la luminosité de l'écran quand le chronothermostat passe en mode Standby.

Avec et , sélectionner un des 7 niveaux disponibles puis valider avec (il est également possible d'éteindre complètement l'écran).

5.12 Configuration Wi-Fi

Ce menu permet de configurer les paramètres du module Wi-Fi.

Utiliser et pour sélectionner les fonctions suivantes.

5.12.1 On/Off

Le menu permet d'allumer et d'éteindre complètement le module Wi-Fi. S'il est éteint, l'émission et la réception sans fil du dispositif est supprimée et certains sous-menus sont inhibés.

Utiliser et pour sélectionner ***ON*** ou ***OFF*** puis valider avec .

5.12.2 Activation du service Cloud

Le menu permet de sélectionner ou non le service Cloud officiel de Vimar. Si l'utilisateur ne bénéficie pas de ce service, certains des sous-menus suivants sont inhibés.

Avec et , sélectionner ***ON*** ou ***OFF*** pour bénéficier ou non du service Cloud puis valider avec .

5.12.3 Synchronisation automatique de l'heure

Ce menu permet d'activer la synchronisation automatique de l'horloge directement depuis le Cloud.

Avec et , sélectionner ***ON*** ou ***OFF*** pour activer ou désactiver la synchronisation de l'horloge puis valider avec .

5.12.4 Première configuration

Seul l'installateur est autorisé à utiliser ce menu.

5.12.5 Association au dispositif mobile

Le menu permet d'activer la procédure d'association du chronothermostat à **un dispositif mobile (smartphone ou tablette) dans lequel on a installé l'App By-clima et qui n'a pas été utilisé pendant la première configuration**. Cette procédure doit être exécutée sur chaque dispositif mobile dont on souhaite se servir pour commander ou interroger le chronothermostat. L'interaction a lieu sur le smartphone ou la tablette et sur le chronothermostat au même moment. Cette procédure garantit que le dispositif ne peut pas être commandé par des utilisateurs indésirables qui n'ont pas exécuté la procédure d'association.

Toucher puis pour lancer la procédure d'association. Suivre les indications affichées sur le smartphone ou la tablette.

5.12.6 Info WiFi

5.12.6.1 Version microprogramme Wi-Fi

Ce menu permet d'afficher la version du microprogramme pour l'interface Wi-Fi. On l'utilise pour les recours à l'assistance.

Toucher pour afficher la version du microprogramme.

5.12.6.2 Statistiques

Le menu StAt permet d'afficher les statistiques du dispositif (c'est-à-dire les codes d'erreur). On l'utilise pour les recours à l'assistance.

Toucher ✓ pour afficher les statistiques.

5.12.6.3 FWuP

Ce menu avancé permet de lancer la mise à jour du module Wi-Fi.

Toucher ✓ pour lancer la mise à jour.

5.12.6.4 Réinitialisation des paramètres Wi-Fi

Le menu rESt permet deramener aux valeurs d'usine TOUTES les configurations relatives au Wi-Fi. Il permet notamment de redéfinir les valeurs suivantes.

- Accès au service Cloud.
- Synchronisation automatique de l'horloge.
- Valeurs des seuils d'alarmes et de notification.
- Activation des alarmes et des notifications.

Toucher ✓ pour rétablir les paramètres d'usine. Comme cette opération ne peut pas être annulée, toucher à nouveau l'icône après l'affichage du message de validation ✓.

5.13 Infos sur le dispositif

Seul l'installateur est autorisé à utiliser ce menu.

5.14 Définition du PIN de verrouillage/déverrouillage

Ce menu permet de saisir et de modifier le mot de passe qui empêche l'utilisation du chronothermostat.

Utiliser + et - pour saisir un par un les trois chiffres du PIN puis valider chaque chiffre avec ✓. Pour accéder librement au thermostat sans mot de passe, sélectionner le PIN ***000***.

En cas d'oubli de la valeur sélectionnée, réinitialiser le PIN de la façon suivante.

1. Couper l'alimentation du chronothermostat puis la rétablir.

2. Pendant les 30 premières secondes avant la mise en Standby, entrer dans le menu PIN et saisir la nouvelle valeur.

6. Réglage et contrôle des alarmes

Seul l'installateur est autorisé à utiliser ce menu.

7. Nettoyage du dispositif

Le chronothermostat possède un écran à touches capacitives. Il faut donc le nettoyer avec précaution. Éviter d'utiliser des produits agressifs. Nettoyer l'écran avec un chiffon spécial.

8. Règles d'installation

Le circuit doit être réalisé conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.

9. Conformité aux normes

Directive R&TTE
Normes EN 60730-2-7, EN 60730-2-9, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 62311.

VIMAR

Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI - Italy
Tel. +39 0424 488 600 - Fax (Italia) +39 0424 488 188
Numero Verde 800-862307
Fax (Export) +39 0424 488 709
www.vimar.com

CE

02911 utente FR 01 1501
VIMAR - Marostica - Italy